satellite speakers To connect both surround left and right TUO anuonau2 (8

To connect both front left and right satellite speakers тоО тиоя Э (Т

To connect the AC/AC adapter и в Вомен и

subwoofer from the soundcard To connect the CENTER/ SUB. In cable for the center satellite speaker and 5) CENTER/SUB. IN (ORANGE COLOR)

entround speakers from the soundcard Surround In (BLACK CoLOR)


То connect the Surround In cable for the

To connect the $\mathsf{F}\mathsf{F}\mathsf{O}\mathsf{n}\mathsf{T}$ in cable for the front speakers from the soundcard Гвоит Iи (GREEN Color)

To adjust the volume higher or lower S VOLUME CONTROL

To switch O_N or OFF power is The red LED indicates that the power is POWER ON/OFF

~ NOITANAJ9X3 ~

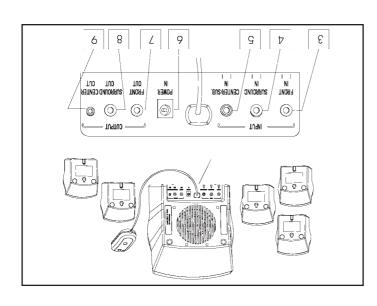


mounting as an option.

тиО яэтиэО (6

The design of the satellites offers wall

To connect the center satellite speaker

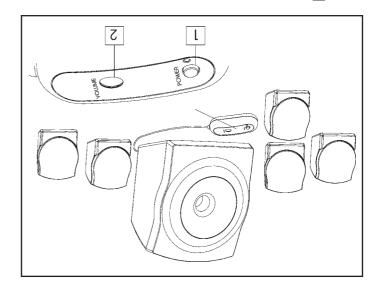

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

- Keep these instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to. Follow all instructions - All operating and use instructions should be followed.
- nent or near a swimming pool, etc.
- Instructions. Do not block any of the ventilation openings. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface or placed in abuilt-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Do not Install near any heat sources such as radiators heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. Whe he provided plug does not fit into your outler, consult e electrician for replacement of the obsolete outlet.





Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the card apparatus combination to avoid injury from tip-over.

FI 4562-F004: 99/3

http://www.pcstuff.philips.com

Multimedia Speaker System A 2.600 Compact Surround Power/ **MMS206**



The A 2.600 Compact Surround Power / MMS206 consists of 2 front satellite speakers, 2 surround satellite speakers, 1 center satellite speaker, a subwoofer and a remote control . To experience the excitement of 6 discrete audio channels, you can connect the system to any 5.1-channel soundcard, The system $\,$ still can be connected to 4-channel soundcards that provide 3D decoded audio outputs for the enjoyment of surround sound. If your computer only has a stereo soundcard, the A 2.600 Compact Surround Power / MMS206 will operate as a stereo speaker system. The front and surround satellites on one side will be one stereo channel and the front and surround satellites on the other side will be the other stereo channel. It is also possible to drive the A 2.600 Compact Surround Power / MMS206 from a DVD player that has three analogue outputs.










Installation

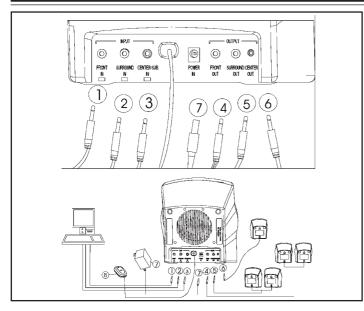

Italiano:

- 1. Collegare il cavo Line In (verde)
 2. Collegare il cavo Surriouno In (nero)
 3. Collegare il cavo Centeri Sus. In (arancione)
 4. Collegare le casse frontali (un connettore)
 5. Collegare le casse surround (un connettore)
 6. Collegare le cassa centrale
 7. Collegare l'alimentazione
 8. Accendere/spegnere (On / Opr.) il sistema con l'apposito pulsante sul telecomando
 9. Calibrare il sistema tramite la scheda audio / sorgente audio e i pulsanti del telecomando.

Nota: Non inserire il connettore di alimentazione nella presa di rete in c.a. prima di avere completato tutti i collegamenti i

Polski:

- Podlącz przewód sygnału wejściowego (Line in) (zielony).
 Podlącz przewód wejścia sygnału Surround (czarny)
 Podlącz przewód wejścia Center/Sub' (pomarańczowy)
 Podlącz głośniki tyneć pojecybczywtyk)
 Podlącz głośniki tyne (surround) (pojedynczy wtyk)
 Podlącz głośniki centralny
 Podlącz system używając przycisku włączania
 zasilania na piłocie zdalnego sterowania
 Wyreguluji system używając organów sterowania karty
 dźwiękowej/źródła dźwięku oraz pilota zdalnego
 sterowania

<u>Uwaga:</u> Nie włączaj wtyczki zasilania do gniazda sieciowego przed dokonaniem wszystkich połączeń!

Dansk:

- Tilslut center ingitation Tilslut strømforsyning Tænd/sluk for anlægget med til/fra knappen på
- Indstil anlægget med lydkort/ lydkilde og betjeningselementerne på fjernbetjening

NB: Sæt ikke stikket i kontakten til elnettet før alt er

Nederlands:

- 8.
- Stuit de Linie In kabel (groen) aan
 Sluit de Surreouno In kabel (zwart) aan
 Sluit de Centerl / Sus. In kabel (oranje) aan
 Sluit de forn-luidsprekers aan (één steker)
 Sluit de surround-luidsprekers aan (één steker)
 Sluit de center-luidsprekers aan (één steker)
 Sluit de voedingsapparaat aan
 Schakel het systeem in met de On/Off-toets op de
- 9. Stem het systeem af met de geluidskaart/ geluidsbron en de bedieningselementen op de afstandsbediening

Opmerking: Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact als alle aansluitingen gereed zijn!

中文

- 連接 LINE IN 線(綠色)
- 連接 SURROUND IN 線(黑色)
- 連接 CENTER/SUB.IN 線(橙色) 連接前置揚聲器(一個插孔) 連接環繞揚聲器(一個插孔) 連接環繞揚聲器

- 連接電源插座 使用遙控器上電源按紐開或關揚聲器
- 使用電腦聲卡/聲源控紐或遙控器上的控紐調較所需

注意:除非所有接線都連接妥當,否則勿把AC電 源線連接上

Norsk.

- Kople til Line In-kabelen (grønn)
 Kople til Surracuno In-kabelen (svart)
 Kople til Center/Sus. In-kabelen (oransje)
 Kople til Gentrer/Sus. In-kabelen (oransje)
 Kople til surround-hayttalerne (ett støpsel)
 Kople til surround-hayttalerne (ett støpsel)
 Kople til senterhøyttaleren
 Slå på strømtilførselen
 Slå systemet på med av/på-knappen på
 fjernkontrollen

- fjernkontrollen Finjuster systemet ved hjelp av lydkortet/lydkilden og tastene på fiernkontroll

Merk: Ikke sett støpselet i en stikkontakt før alle tilkoplingene er gjort

English:

- Connect the Line In cable (green)
 Connect the Surround In cable (black)
 Connect the Center/ Sus. In cable (orange)
 Connect front speakers (one plug)
 Connect surround speakers (one plug)
 Connect the center speaker
 Connect the power supply
 Switch On / Ore the system using the power button on
 the remote control
- Tune the system using the soundcard/ sound source and the controls on the remote control

<u>Note</u>: Do not insert the power plug into the AC outlet until all connections are made!

Español:

- Conecte el cable Line In (verde)
 Conecte el cable Surround In (negro)
 Conecte el cable CENTERÍ Sus. In (naranja)
 Conecte los altavoces envolventes (un terminal)
 Conecte los altavoces envolventes (un terminal)
 Conecte el altavoca centrel

- Conecte el altavoz central
 Conecte el cable de alimentación
 Encienda y apague el sistema con el botón de
 encendido del mando a distancia
 Optimice el funcionamiento del sistema con los controles
 de la tarjeta o la fuente de sonido y los botones del
 mando a distancia

Observación: No conecte el cable de alimentación a la toma de c.a. sin haber realizado antes todas las conexiones!

Svenska:

- Anslut Line In-kabelin (grön)
 Anslut Surriouno In-kabelin (svart)
 Anslut Surriouno In-kabelin (svart)
 Anslut Centrel/ Sus-kabelin (orange)
 Anslut de träme högtalarna (en (1) kontakt)
 Anslut surround-högtalarna (en (1) kontakt)
 Anslut mitt-högtalaren
 Anslut näktortakten till nätuttaget
 Slå PAAV systemet med till-/fränknappen på

- fjärrkontrollen Ställ in systemet med hjälp av ljudkortet / ljudkällan
- och knapparna på fjärrkontrollen

Obs: Anslut inte nätkontakten till nätuttaget förrän alla anslutningar har gjorts!

- LINE İn Kablosunu (yeşil) takınız SURROUND İn Kablosunu (siyah) takınız ÇENTER' SUB. İn Kablosunu takınız (turuncu) Ön hoparlörleri takınız (bir fiş) Surround hoparlörleri takınız (bir fiş)

- Surround hoparlorleri takınız (bir tiş) Merkez hoparlörleri takınız Güç kaynağını takınız Uzaktan kumanda üzerindeki açma-kapama düğmesini kullanarak sistemi açınız Ses kartı / ses kaynağı ve uzaktan kumada üzerindeki kontrolleri kullanarak sistemin sesini açınız

Note: Bütün bağlantıları yapmadan elektrik fişini AC çıkışına takmayınız!

1/31/01, 10:10 AM

Français:

- Connectez le câble d'entrée de ligne Line In (vert)
 Connectez le câble d'entrée Surround In (noir)
 Connectez le câble d'entrée Centrer Sus. In (orange)
 Connectez les haut-parleurs avant (une fiche)
 Connectez les haut-parleurs surround (une fiche)
 Connectez le haut-parleur central
 Connectez l'alimentation
 Mettez le système sous/hors tension (On / OFF) en
 vous servant de la touche sur la télécommande
 Procèdez à l'accord du système à l'aide de la carte son/
 source audio et des commandes de la télécommande

Note: N'introduisez pas la fiche d'alimentation dans la prise CA tant que tous les branchements ne sont pas effectués !

Deutsch:

- Das Line In-Kabel (grün) anschließen.

 Das Surreu Sue. In-Kabel (schwarz) anschließen.

 Das Center Sue. In-Kabel (orange) anschließen.

 Die Frontlautsprecher (ein Stecker) anschließen.

 Die Surround-Lautsprecher (ein Stecker) anschließen.

 Den Center-Lautsprecher anschließen.

 Das Netztell anschließen.

 Das System mit der Netztaste On / Off auf der Ferrphedienung einschalten.
- 9.

Fernbedienung einschalten.
Das System über die Soundkarte/Klangquelle und mit
Hilfe der Bedienelemente auf der Fernbedienung

Hinweis: Den Netzstecker nicht in die Steckdose stecken, bis alle Verbindungen hergestellt worden sind!

Suomi:

- Kytke Line In -johto (vihreā).
 Kytke Surricuno In -johto (musta)
 Kytke Centrel/ Sue. In -johto (oranssi).
 Kytke Centrel/ Sue. In -johto (oranssi).
 Kytke surround-kaiuttimet (yksi pistoke).
 Kytke surround-kaiuttimet (yksi pistoke).
 Kytke keskikaiutin.
 Yhdistā pistotulppa pistorasiaan.
 Kytke/katkaise järjestelmän virta kauko-ohjaimen virtapainikkeella. virtapainikkeella
- Viritä järjestelmä äänikortin/äänilähteen sekä kauko-ohjaimen säätimien avulla.

<u>Huom</u>: Älä yhdistä pistotulppaa pistorasiaan, ennen kuin kaikki kytkennät ovat valmiit!

Русский:

- Подсоедините кабель Live In (зеленый)

- Подоседините кабель Surroux» (к (черный).
 Подоседините кабель Селтау Узв. к (ораживеый).
 Подоседините кабель Селтау Узв. к (ораживеый).
 Подоседините передние акустических колонки заркового окружения
 спорышения в кустические колонки заркового окружения

- Подроедините акустические житыки зауксивки о икружетия (одинштеке). Подроедините центральную акустическую колонку. Подроедините цеточник питания. Включите систему, нажав кнопкувключения питания на путьте дистанционного управления. Настройте систему, источник звука и управляющие кнопки на путьте дистанционного управления.

Примечание: Не подсоединяйте вилку сетевого шнура к розетке сети переменного тока не выполнены все? необходимы? соединения!

Important notes for users in the U.K.

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug.

- To change a fuse in this type of plug proceed as follows:
- Remove fuse cover and fuse Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.

Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.

Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ±) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K. Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

A2.6.p65

2

Tilslut Line In kablet (grønt)
Tilslut Surnoune In kablet (sort)
Tilslut CENTER / SUB IN kablet (orange)
Tilslut front højttalerne (ét stik)
Tilslut surround højttalerne (ét stik)
Tilslut center højttaler